


Filex KS-C sleutelkluis gebruiksaanwijzing

Filex KS-C sleutelkluis openen

- Duw het schuifdeurtje naar beneden zodat de codetoetsen zichtbaar worden.
- Voer uw code in (of fabriekscode 0-0-0-0), draai hiervoor aan de cijferwielletjes ①.
- Schuif de geribbelde knop ② naar beneden en laat hem dan los, de deur gaat open.

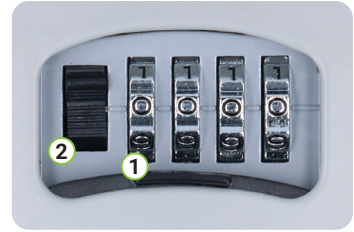

Code instellen en wijzigen

- Open de deur van de sleutelkluis met uw persoonlijke code (of fabriekscode 0-0-0-0) ①.
- Zet de reset-schakelaar ③ om van A naar B.
- Draai de cijferwielletjes naar uw nieuwe code ①.
- Zet de reset-schakelaar ③ terug van B naar A. Nu is de nieuwe code ingesteld.



Filex KS-C sleutelkluis afsluiten

- Duw de deur dicht.
- Draai de cijferwielletjes ① zodat uw persoonlijke code weg is.
- Duw het schuifdeurtje omhoog zodat de codetoetsen niet meer zichtbaar zijn.

Filex KS-C sleutelkluis montage-instructie

Wandmontage


- Open de Filex KS-C sleutelkluis en gebruik de achterwand ervan als sjabloon om de positie van de vier gaten af te tekenen op de wand.
- Zorg ervoor dat u een plek kiest waar u zo goed mogelijk kunt boren, bijvoorbeeld in het midden van een baksteen.
- Boor nooit in de voeg of in de rand van de baksteen.
- Gebruik een steenboor en boor een gat op de afgetekende posities op de wand.
- Duw pluggen in de gaten.
- Plaats de sleutelkluis zo dat de bevestigingsgaten overeenkomen met de boorgaten in de muur en schroef de sleutelkluis vast.



Filex KS-C boîte à clés manuel d'utilisation


Ouvrir le Filex KS-C boîte à clés

- Descendez le cadre qui recouvre les touches.
- Composez votre code (ou bien le code usine 0-0-0-0) en utilisant les molettes ①.
- Poussez le bouton strié ② vers le bas et relâchez-le, la porte s'ouvre.

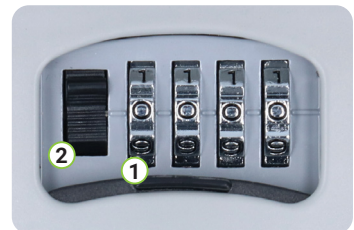

Régler et changer lu code

- Ouvrez la porte du coffre à clés avec votre code personnel (ou bien le code usine 0-0-0-0) ①.
- Tournez le bouton de réinitialisation ③ de A à B.
- Tournez les molettes vers le nouveau code souhaité ①.
- Retournez le bouton de réinitialisation ③ de A à B. Votre code a maintenant été réglé.

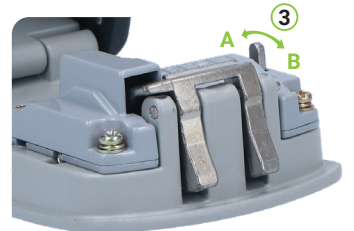

Fermer le Filex KS-C boîte à clés

- Fermez la porte du coffre.
- Tournez les molettes ① pour ne plus voir plus votre code personnel.
- Remontez le cadre pour couvrir les touches.

Filex KS-C boîte à clés manuel d'installation

Montage mural


- Ouvrez la boîte à clés Filex KS-C et utilisez son dos comme modèle pour marquer la position des quatre trous sur le mur.
- Veillez à choisir un endroit où vous pouvez forer le mieux possible, par exemple au milieu d'une brique.
- Ne percez jamais dans le joint ou le bord de la brique.
- Utilisez une perceuse à briques et percez un trou aux endroits indiqués sur le mur.
- Enfoncez des bouchons dans les trous.
- Placez la boîte à clés de manière à ce que les trous de fixation correspondent aux trous de perçage dans le mur et vissez le coffre-fort à clés en place.



Filex KS-C key safe instruction manual

Opening the Filex KS-C key safe

- Push the sliding door downwards so that the code keys become visible.
- Enter your code (or factory code 0-0-0-0) by turning the number wheels ①.
- Slide the ribbed knob ② down and then release it, the door will open.

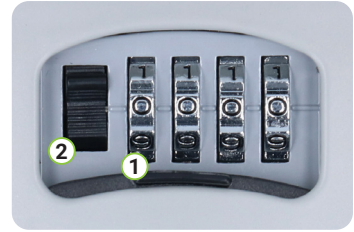

Setting and changing the code

- Open the door of the key safe with your personal code (or factory code 0-0-0-0) ①.
- Switch the reset switch ③ from A to B.
- Turn the number wheels to your new code ①.
- Set the reset switch ③ back from B to A. Now the new code is set.




Closing the Filex KS-C key safe

- Close the door.
- Turn the number wheels ① so that your personal code is gone.
- Push the sliding door upwards so that the code keys are no longer visible.

Filex KS-C key safe installation manual

Wall mounting


- Open the Filex KS-C key safe and use its back wall as a template to mark the position of the four holes on the wall.
- Make sure that you choose a place where you can drill as well as possible, for example in the middle of a brick. Never drill into the joint or the edge of the brick.
- Use a brick drill and drill a hole at the marked positions on the wall.
- Push plugs into the holes.
- Place the key safe in such a way that the fixing holes match the drill holes in the wall and screw the key safe in place.

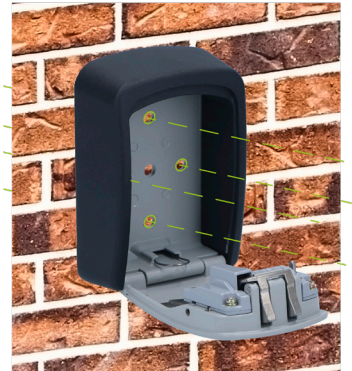

Filex KS-C Schlüsseltresor Gebrauchsanweisung


Schlüsseltresor öffnen

- Drücken Sie die Schiebetür nach unten, so dass die Codeschlüssel sichtbar werden.
- Geben Sie Ihren Code ein (oder den Werkscode 0-0-0-0-0), drehen Sie die Zifferntasten ①.
- Schieben Sie den gerippten Knopf ② nach unten und lassen Sie ihn dann los, die Tür öffnet sich.

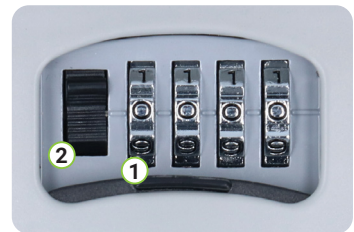

Code einstellen und ändern

- Öffnen Sie die Tür des Schlüsseltresores mit Ihrem persönlichen Code
- (oder dem Werkscode 0-0-0-0-0) ①.
- Schalten Sie den Rückstellschalter ③ von A auf B.
- Drehen Sie die Zahlenräder auf Ihren neuen Code ①.
- Drehen Sie den Rückstellschalter ③ wieder von B nach A. Nun ist der neue Code eingestellt.

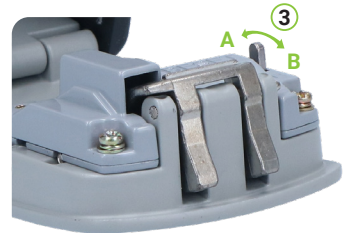

Schlüsseltresor abschließen

- Schließen Sie die Tür.
- Drehen Sie die Zifferntasten ①, so dass Ihr persönlicher Code verschwunden ist.
- Schieben Sie die Schiebetür nach oben, so dass die Codeschlüssel nicht mehr sichtbar sind.

Filex KS-C Schlüsseltresor Montageanleitung

Wandmontage

- Öffnen Sie den Filex KS-C-Schlüsseltresor und verwenden Sie seine Rückwand als Schablone, um die Position der vier Löcher an der Wand zu markieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine Stelle wählen, an der Sie so gut wie möglich bohren können, zum Beispiel in der Mitte eines Ziegels. Bohren Sie niemals in die Fuge oder den Rand des Ziegels.
- Verwenden Sie einen Ziegelbohrer und bohren Sie an den markierten Stellen an der Wand ein Loch.
- Dübel in die Löcher schieben.
- Platzieren Sie den Schlüsseltresor so, dass die Befestigungslöcher mit den Bohrungen in der Wand übereinstimmen und schrauben Sie den Schlüsseltresor fest.

